

راهنمای دستگاه حضور و غیاب



مدل : BioLite Net

نگارش : ۱،۰

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

تهیه کننده : دپارتمان پشتیبانی

فهرست مطالب


شیوه نصب	3
شروع به کار	3
تنظیم تاریخ و ساعت	4
تعریف کاربر	4
اختصاص کارت به کاربر	5
برای کارت یا انگشت از روی دستگاه برای کاربر	5
تنظیمات کلی برای مد کارت با انگشت	6

شیوه نصب

ابتدا قطعه فلزی پشت دستگاه را از طریق پیچ زیر دستگاه خارج نموده و به دیوار پیچ نمایید.




Main Body




Wall mounting bracket

سپس دستگاه را روی قطعه فلزی قرار داده و پیچ زیر دستگاه را محکم نمایید .

شروع به کار

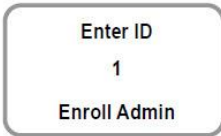

اگر دستگاه شما اولین بار است که روشن می شود و کاربر روی آن تعریف نشده است اولین آیتم نمایش داده شده تعریف کاربر است که باید ID کاربر را وارد نمایید.

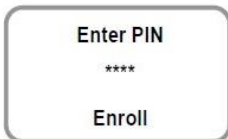

و سپس PIN یا رمز عبور را تعیین نمایید. این کاربر به عنوان مدیر یا ADMIN دستگاه خواهد بود.

بعد از ورود اطلاعات اعضا در نرم افزار و مشخص شدن کد حضور و غیاب هر فرد ، باید انگشت یا کارت حضور و غیاب فرد را در دستگاه تعریف نمایید.

تاریخ و ساعت دستگاه را تنظیم نمایید.

تنظیمات ارتباط شبکه را انجام دهید.

تنظیم تاریخ و ساعت




بعد از ورود به دستگاه روی منوی Ok , Screen, Sound


کنید. سپس تاریخ و ساعت را می توانید وارد نماید.

فرمت تاریخ : ۲۰۱۵۰۱۰۱ فرمت ساعت : ۱۰۱۰۰۰

تعریف کاربر

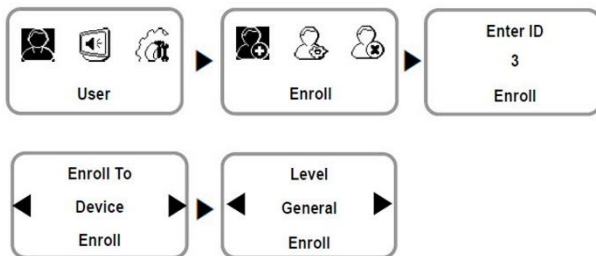


در قسمت Level لازم است برای کاربران عادی General و کاربران مدیر Administrator را انتخاب نمایید.




در این مرحله تعیین می کنید که کاربر شما کارت می خواهد یا خیر، در صورت نیاز به کارت به مرحله زیر را انجام می دهید

اختصاص کارت به کاربر

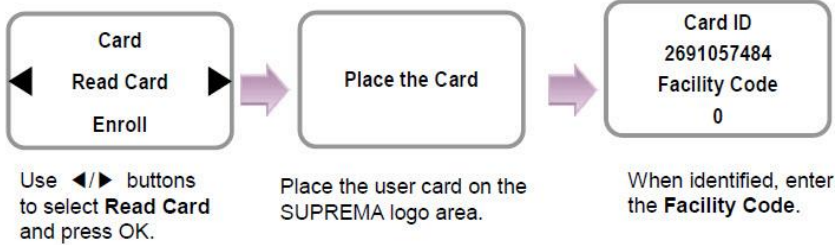

در صورت عدم نیاز به کارت روی **Not Use** کلیک کرده و به مرحله بعد میروید.

مرحله بعد تعیین اثر انگشت می باشد.

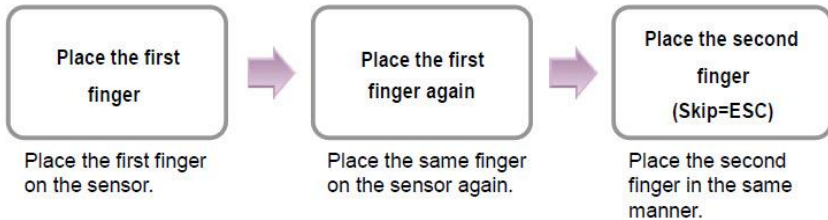

ابتدا انگشت اول را روی سنسور قرار داده، سپس همین عمل را مجدداً تکرار می کنید.

** اگر انگشت دوم را نمی خواهید دکمه **ESC** را می زنید. در غیر اینصورت همین عمل را برای انگشت دوم تکرار کنید.

برای کارت یا انگشت از روی دستگاه برای کاربر

- ۱ ورود به منوی دستگاه بعد از زدن دکمه **MENU** به یکی از روش های زیر :
مدیر دستگاه انگشت خود را روی سنسور قرار دهد.
وارد کردن ID ادمین < زدن دکمه **OK** < ورود رمز < زدن **OK**
- ۲ روی **USER** کلیک کنید.
- ۳ با زدن فلش سمت راست روی **EDIT** قرار گرفته و **OK** کنید.

- ۴ ID کاربر را وارد نمایید.
- ۵ با زدن یکبار فلش راست روی Operation made قرار گرفته و OK کنید.
- ۶ گزینه CARD Only را انتخاب کرده و OK کنید.

تنظیمات کلی برای مد کارت با انگشت

- ۱ روی منوی DEVICE ، OK کنید.
- ۲ روی منوی Auibarizoion ، OK کنید.
- ۳ روی منوی Operation Made ، OK کنید.
- ۴ با قرار گرفتن روی منوی Private Auih Made آنرا روی USE تنظیم کنید و OK کنید.